



**MR-T / MR-GT BIANCA**  
Mensola smussata per radiatori tubolari

**APPLICAZIONE**

Fissaggio di radiatori **tubolari in acciaio e ghisa**.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Velocizza l'installazione di radiatori a parete.
- > Il nuovo ancorante a battuta garantisce il corretto posizionamento prima della fase di installazione.
- > L'installazione della mensola può essere effettuata sia in avvitamento che in percussione con martello in resina.
- > L'ampia rosetta dell'ancorante permette di coprire eventuali imperfezioni del foro, garantendo così un ottimo risultato estetico.

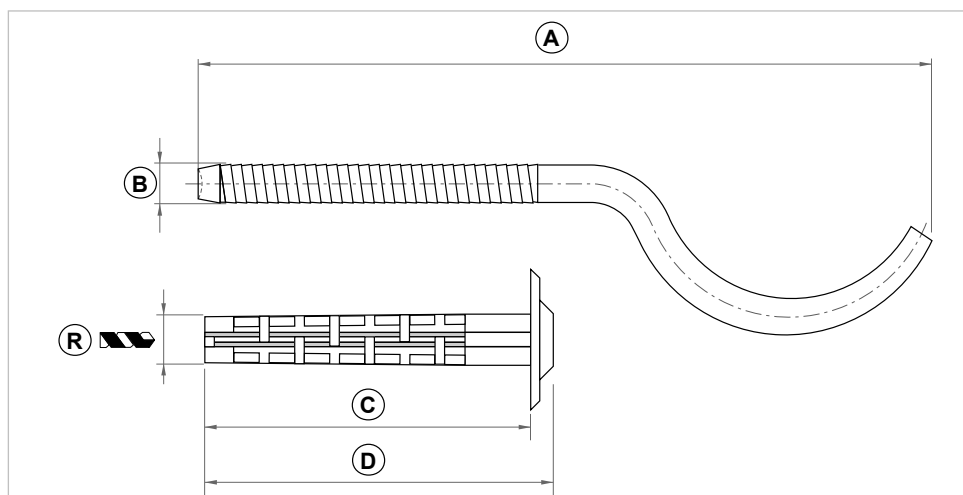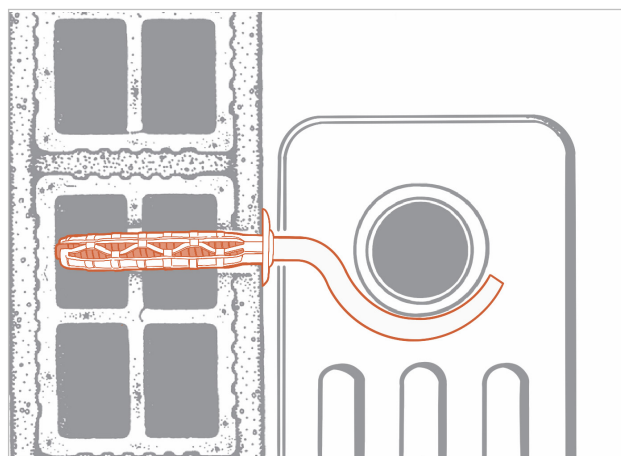

COD	TIPO	Applicazione	Finitura	A	B	C	D	R
012206	MR-T3 BIANCA	Tubolari - 2 / 3 colonne	verniciata bianca	160	8,5	72	77	12
012306	MR-T4 BIANCA	Tubolari - 3 / 4 colonne	verniciata bianca	190	8,5	72	77	12
012406	MR-T5 BIANCA	Tubolari - 4 / 5 colonne	verniciata bianca	230	8,5	72	77	12
010006	MR-GT6 BIANCA	Tubolari e ghisa 5 / 6 colonne	verniciata bianca	260	11,5	87	93	16

# MENSOLE PER RADIATORI TUBOLARI

## FISSAGGI PER RADIATORI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MENSOLA

Acciaio S235JR UNI EN 10025, verniciata bianca


#### ANCORANTE

PE Polietilene bianco

#### MATERIALE BASE

Muratura piena - Mattone forato intonacato - Calcestruzzo

### CARICHI AMMISSIBILI

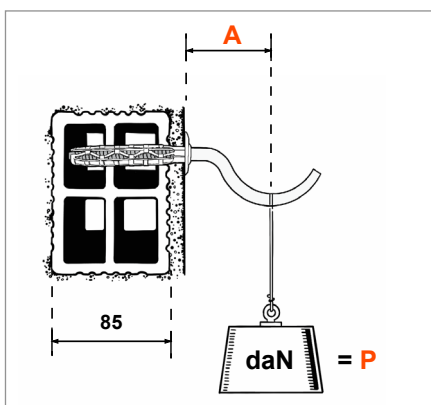

TIPO	A	P
MR-T3	55	60
MR-T4	85	60
MR-T5	125	40
MR-GT6	140	40

I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola. La portata indica la tenuta della mensola metallica e non del supporto in muratura.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

### INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante, eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro indicato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante.

Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete in mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante a battere fino alla completa adesione della rosetta a muro e, successivamente, inserire la mensola utilizzando il martello in resina.

Installare il radiatore e verificare che sia regolato correttamente.

### ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta idonea.

Per evitare la rottura della paratia interna del mattone, non utilizzare la roto-percussione.

### CONFEZIONE

In buste di polietilene - Coppia di mensole e ancoranti

### DATA 11-2023 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)