

TDCS


Supporto cassetta di scarico per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di cassette di scarico su pareti a secco.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Struttura in acciaio zincato a norma EN 10143 e EN 10346, regolabile in opera, predisposta per sostenere **cassette di scarico da 80 mm** alle pareti in cartongesso.
- > Una serie di **forature predisposte** agevolano il montaggio, rendendolo semplice e veloce, nonché adatto alla maggior parte delle cassette di scarico in commercio.
- > La traversa orizzontale viene fissata ai montanti della parete in cartongesso con delle squadrette asolate che ne consentono la regolazione laterale.

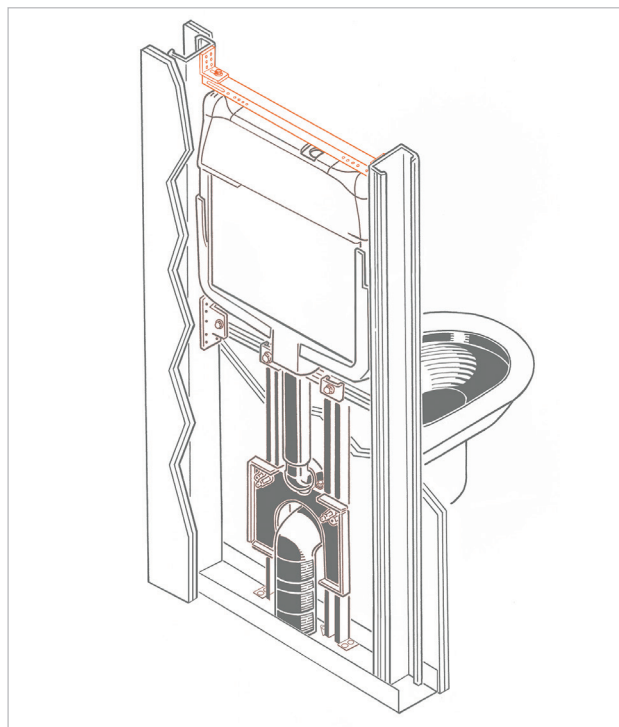

Kit composto da:

- 2 piastrine angolari
- 1 traversa sagomata e con forature predisposte per la maggior parte delle cassette di scarico in commercio

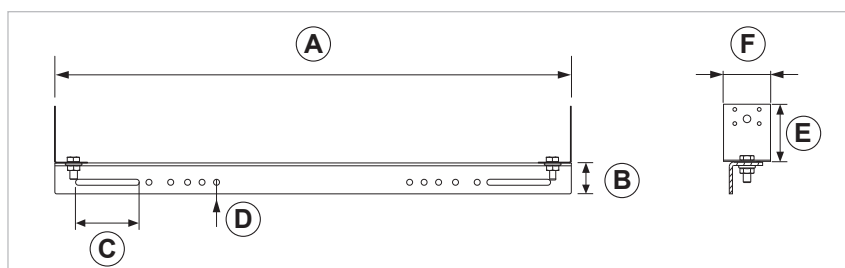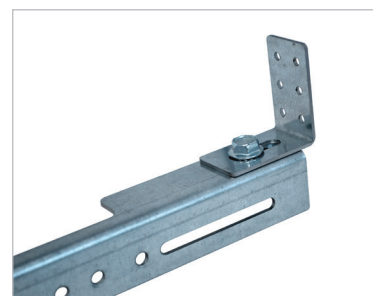

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020729	TDCS	535/550	30	66	6,2	50	50

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE


Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione posizionare direttamente la cassetta di scarico e fissarla alla staffa "TDCS".

Regolare l'altezza del tubo di cacciata e bloccarlo sulla staffa per wc "TDW".

Verificare la correttezza di tutte le quote, poi fissare la staffa "TDCS" ai montanti attraverso le piastrine angolari.

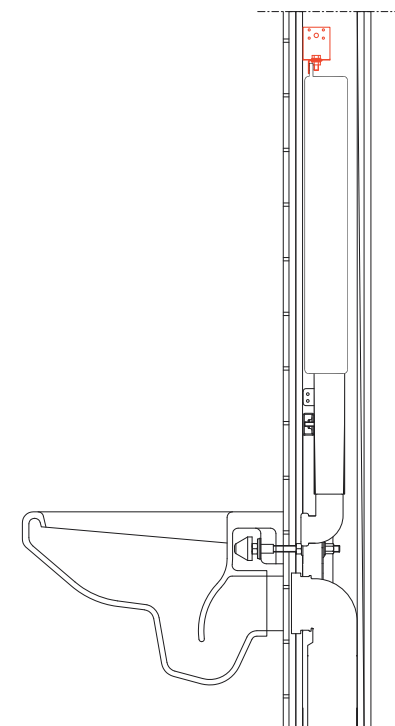

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Linea cartongesso
- > Telaio per WC sospeso TDW

DATA 09-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it