

WB 2 INOX

Supporto laterale per il fissaggio a pavimento di vasi e bidet

APPLICAZIONE

Fissaggio a pavimento di sanitari.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce un **bloccaggio stabile e sicuro** di sanitari con fori laterali.
- > L'esclusivo **angolare brevettato** accoglie la vite in qualsiasi posizione e inclinazione.
- > Assicura **prestazioni impeccabili nel tempo** grazie ai materiali solidi e anticorrosione e alla **viteria in acciaio inox**.
- > Completo di cappello in plastica cromata per una **gradevole resa estetica**.
- > Semplicità di posa grazie alle **asole laterali allungate** che ne facilitano l'inserimento della vite.



Composto da:

- viti (TE 6x50 - TS 5x45) in acciaio inox
- rondella 6,4x12x1,6
- ancorante Giolli 8x40
- angolare in nylon
- cappello in plastica

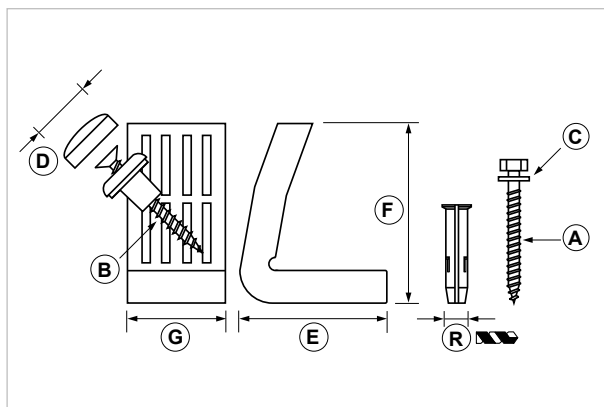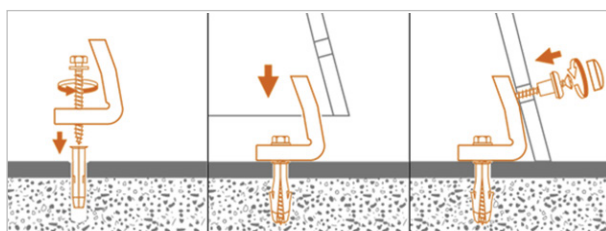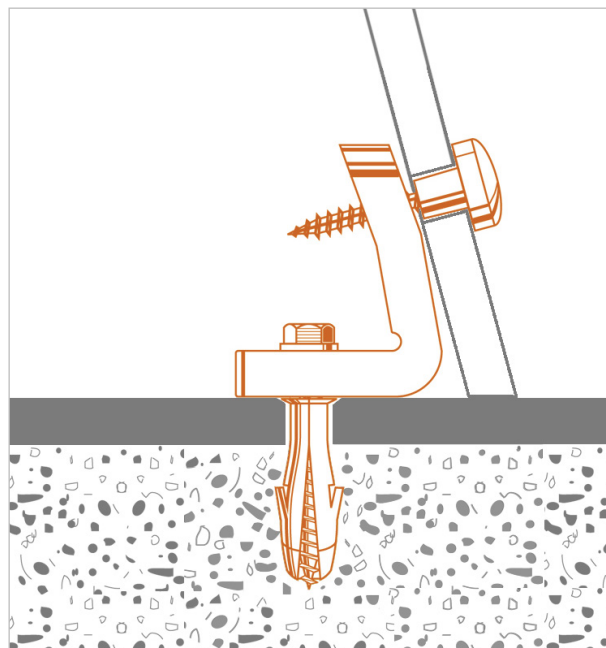

COD	TIPO	VITI	A	B	C	D	E	F	G	R
020201	WB 2 INOX	inox AISI 304	TE 6x50	TS 5x70	6,4x12x1,6	19,6	45	55	30	8

FISSAGGIO VASI E BIDET A PAVIMENTO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

PP Polipropilene

VITE SVASATA

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

ANGOLARE E BUSSOLA

Nylon PA6

CAPPELLOTTO

Plastica ABS cromato

MATERIALE BASE

Cemento

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Inserire l'ancorante, poi effettuare il fissaggio dell'angolare. Fissare il sanitario con la vite svasata avvitando l'angolare.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø8.

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 2 pezzi per busta

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

gia