

WB INOX



Fissaggio a pavimento di vasi e bidet

APPLICAZIONE

Fissaggio a pavimento di sanitari.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce un bloccaggio **stabile e sicuro** di sanitari con fori verticali.
- > Assicura **prestazioni impeccabili nel tempo** grazie ai materiali solidi ed anticorrosione.

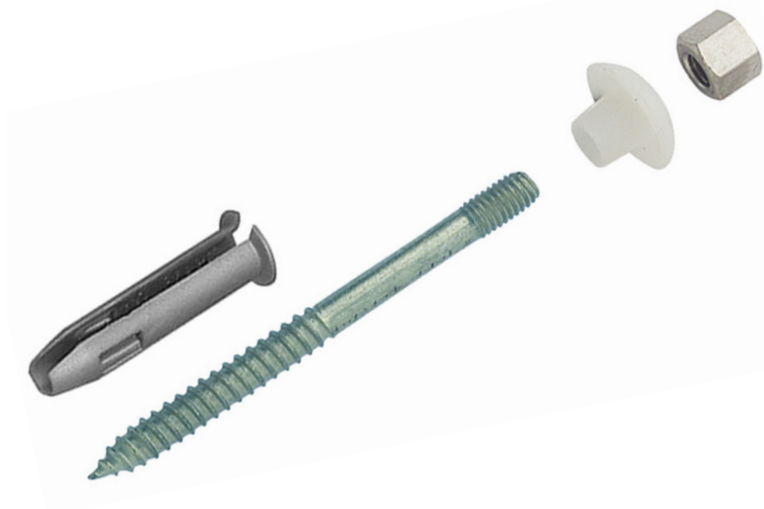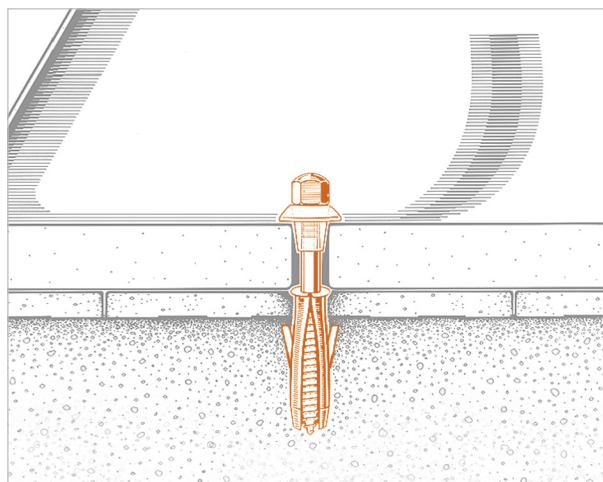

Composto da:

- vite a doppio filetto
- ancorante Giolli
- bussola
- dado di bloccaggio M6

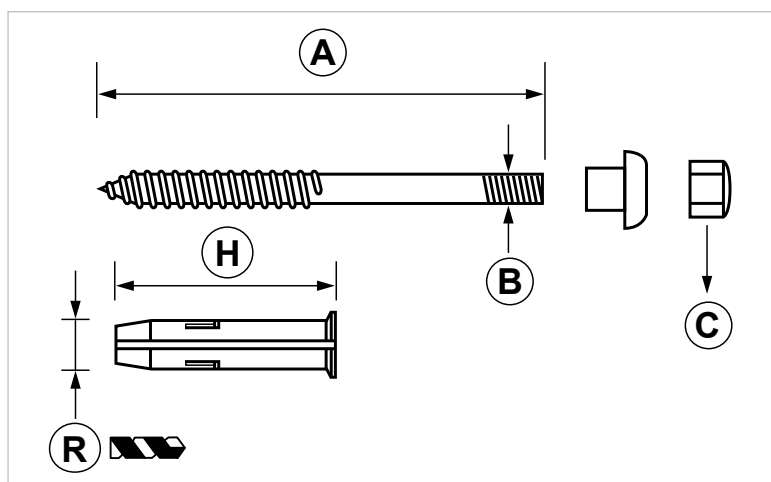

COD	TIPO	VITE	A	B	C	H	R
020400	WB INOX	inox AISI 430	80	M6	M6 cieco	40	8
020410	WBL INOX	inox AISI 430	100	M6	M6 cieco	40	8

FISSAGGIO VASI E BIDET A PAVIMENTO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

PP Polipropilene

VITE DOPPIO FILETTO

Ottone EN 12164 o acciaio inox AISI 430 EN 1.4016

BUSSOLA

Nylon PA6


DADO DI BLOCCAGGIO

Ottone nichelato

MATERIALE BASE

Cemento

CARICHI AMMISSIBILI

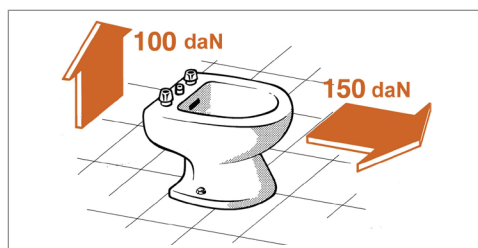

Per la sua originale forma l'ancorante Giolli blocca saldamente la vite e il sanitario in modo definitivo scongiurando il sollevamento dello stesso.

Adatto a pavimenti con sottofondo in materiale friabile o magrone.
1daN=1kg.

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Inserire quest'ultimo, poi effettuare il fissaggio del sanitario.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø8. Martello.

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 4 pezzi per busta

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it