

SVELTA EVO



Sostegno per vasi e bidet sospesi

APPLICAZIONE

Fissaggio di sanitari sospesi su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il sistema di collegamento con traverse nervate consente un montaggio **robusto, stabile e veloce**.
- > **Rapida regolazione degli interassi** tra 180 e 230 mm grazie alle forature predisposte sulle traverse.
- > Rispetta le norme **UNI EN 997 e UNI 14528**, che stabiliscono i metodi di prova sulle ceramiche per vasi e bidet, applicando un **carico di 400 kg**.
- > Grazie alla sua **altezza di 660 mm** è particolarmente adatta all'installazione con pavimenti radianti.
- > Traversa alta dotata di **zanche laterali** appositamente studiate per essere facilmente murate.
- > **Forature laterali sui longheroni** per eventuale fissaggio di adduzioni acqua (caso bidet).
- > Corredata da cappellotti di finitura per un **impeccabile risultato estetico**.
- > Completa di dettagliate **istruzioni di montaggio**.

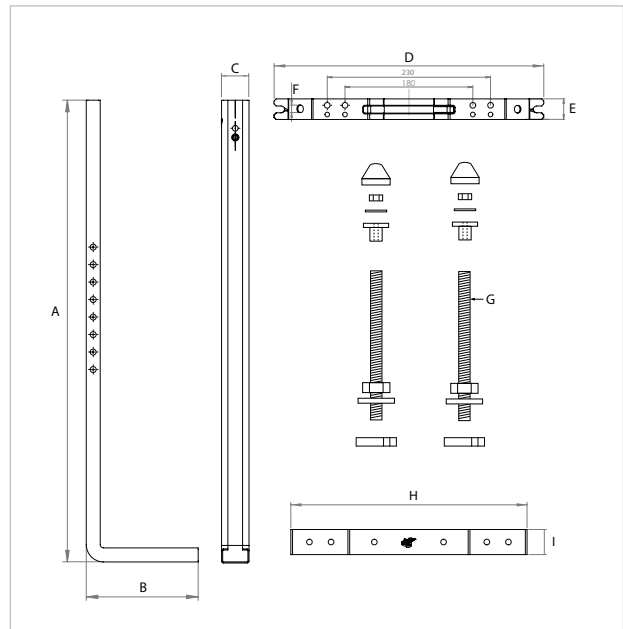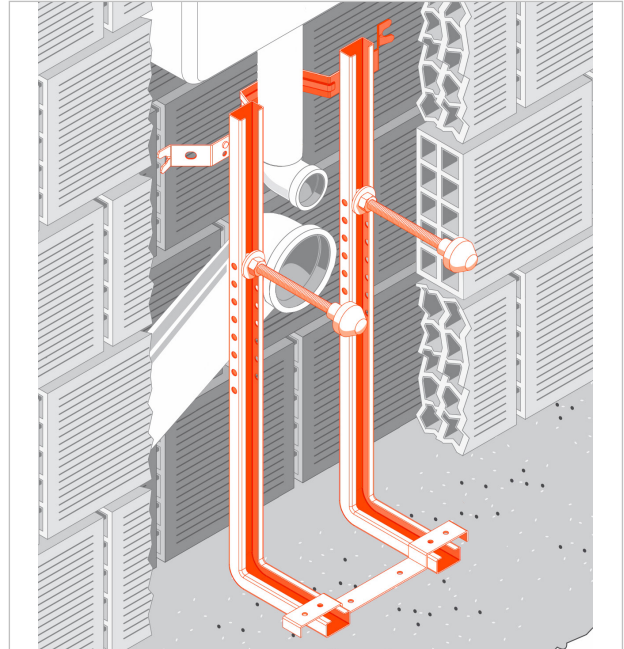

COD	TIPO		A	B	C	D	E	F	G	H	I
020533	SVELTA EVO 180	Staffa montata a 180 mm	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29
020537	SVELTA EVO	Staffa singola in scatola	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

FISSAGGI PER SANITARI

Composta da:

- longheroni forati zincati alti 660 mm
- traverse laterali nervate e zincate
- barre M12 e copribarre rossi
- dadi e rondelle di sostegno
- ranelle in nylon bianco
- rosoni e cappellotti di finitura

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio DX51 D Z200 EN 10142 zincatura sendzimir

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ROSONI

Nylon PA6 bianco

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

MATERIALE BASE

Muratura

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una maggiore stabilità si consiglia il fissaggio a terra attraverso i fori predisposti sulla traversa bassa.

CONFEZIONE

Preassemblata in scatola di cartone - 5 pezzi / imballo - SVELTA EVO 180 (cod. 020533)

In scatola di cartone - 1 pezzo / imballo - SVELTA EVO (cod. 020537)

ARTICOLI CORRELATI

- > CAP - Cappellotti
- > PO - Prolunga ottone di ricambio
- > CLIPPO ½" - Collari guainati

DATA 05-2022 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it